# ＯＫ内開き網戸　取扱い説明書

安全に長期間ご使用頂くために、本書をよく読んでご利用下さい。また、本書は大切に保管して下さい。

⚠ 注意　下記の内容をお守り下さい。ケガをする恐れがあります。

網戸によりかかったり、強く押さないで下さい。急に外れる恐れがあります。
網戸の開閉時は、スキマに指をはさんだり、周囲の人や物にぶつからないように注意して下さい。
小さなお子様が網戸で遊んだりしないように注意して下さい。また、組立てたアミドの角部などに危険な切り口がない事を、よくご確認下さい。
アミドはふだん必ず閉めた状態とし、ロックツマミで施錠しておいて下さい。

## ご使用方法

サッシ窓の開閉の時、網戸を開けてサッシのハンドルを操作します。
ロックツマミを廻してかかり部をタテにすると、網戸の開閉ができます。
網戸を閉めてロックツマミを廻してかかり部を横にすると施錠になります。
ふだんは網戸を閉めて施錠にしておいて下さい。
このロックは防犯用ではありません。戸締まりはサッシで施錠して下さい。
施錠しても「かかり部」の先にガタがある場合は、ロックを閉める側に寄せるように貼りかえて下さい。

## 操作方法

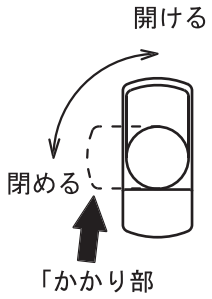


## 網戸のはずし方

1．網戸を開いて、吊元側の上にある「はずれ止めネジ」をはずします。
2．網戸を持ち上げて下の凸部をはずし、次に上もはずします。

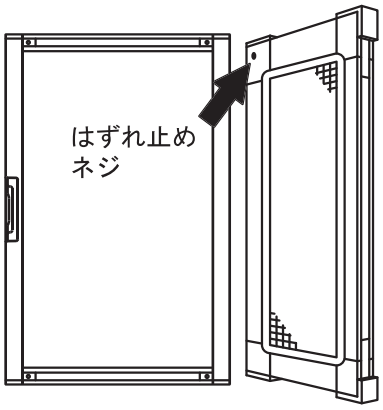


## 網戸を再度つける時

1．網戸の上の凸部をタテ枠のキャップ部に入れ、次に下の凸部をはめ込みます。
2．網戸を開いて、吊元側の上の穴部に「はずれ止めネジ」をねじ込みます。網戸を上下に動かしてはずれないことを確認して下さい。

## お手入れの方法

日常は乾いた布で拭いて下さい。汚れがひどい時は中性洗剤で湿らせた布で拭き、その後乾拭きして下さい。ほかの洗剤や揮発性の物、また硬いブラシ等は使用しないで下さい。
ネットが破損した場合は網戸をはずして、市販の交換用ネットと張り替えて下さい。

株式会社　川口技研
営業本部埼玉県川口市上青木1-14-41 〒333-0844
電話 048(255)5411　FAX 048(255)8228
ホームページ http://www.kawaguchigiken.co.jp